Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Steam Soy

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

•Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

•Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

•Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

•Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.

•Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.

•Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.

•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

•Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho , cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.

•Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

•Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.

•Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Placas de aquecimento;
02. Seletor de temperatura;
03. Luz indicadora de funcionamento;
04. Botão Liga/Desliga;
05. Base giratória do cordão elétrico;
06. Plugue;
07. Cordão elétrico;
08. Indicador de posicionamento do dedo;
09. Dutos de saídas de vapor.

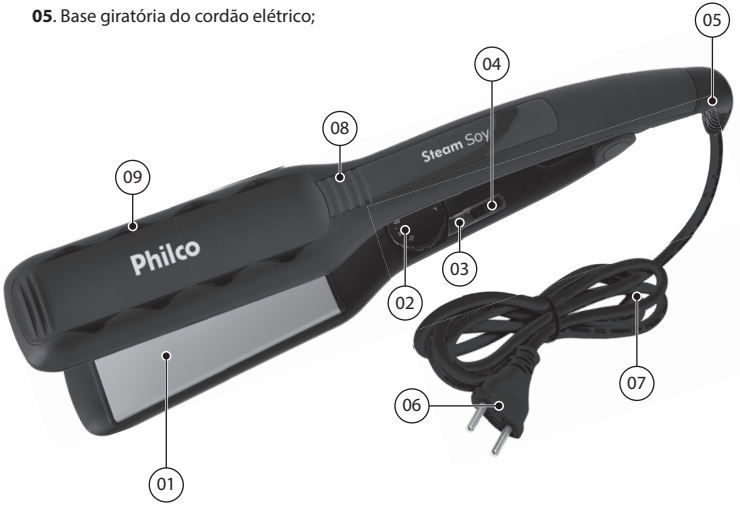

INSTRUÇÕES DE USO

•Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
•Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
•Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.
•Ligar o aparelho colocando a achave Liga/Desliga na posição " I ".
•Colocar o Seletor de temperaturas na posição desejada.
• A luz indicadora de funcionamento ficará vermelha. Quando o aparelho atingir a temperatura selecionada, a luz indicadora de funcionamento ficará verde.
•Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água.
•Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
•Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
•Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as chapas de cerâmicas (2) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
•Os dutos de saídas de vapor deverão ficar na direção oposta à do couro cabeludo.
•Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
•Para acelerar a secagem das raízes, a usuária poderá passar a prancha alisadora várias vezes na região perto das raízes. Em seguida, passar suavemente ao longo de todo o comprimento dos cabelos até que eles fiquem totalmente secos.
•Quando tiver terminado, desligar o aparelho colocando a achave Liga/Desliga na posição " O " e só então desconectar o aparelho da tomada elétrica.

ATENÇÃO:
•Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras ou logo acima delas quando o produto estiver em uso ou mesmo quando ele estiver esfriando.
•Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

CUIDADOS ESPECIAIS

O design único de seus canais e saídas de vapor permite que o aparelho possa ser usado em cabelos tanto molhados quanto secos. Os canais extraem a umidade dos cabelos molhados e fazem com que o vapor escape pelas saídas, secando-o e alisando-o. Este aparelho torna os cabelos lisos e brilhantes em pouco tempo sem danificá-los, conferindo-lhes um aspecto de cabelos tratados por profissional.

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

•Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
•Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
•Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
•Sempre limpar as placas de cerâmica depois de usar o aparelho . Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
•Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
•Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

•Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
•Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
•Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
•Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
•Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

•Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo.
•Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
•Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
•Guardar o aparelho em um local sem umidade.

www.philco.com.br

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 645 8300

08/14 1309-09-05 786805 REV.0

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx